Récepteur cSWD (version 10Hz-1MHz)

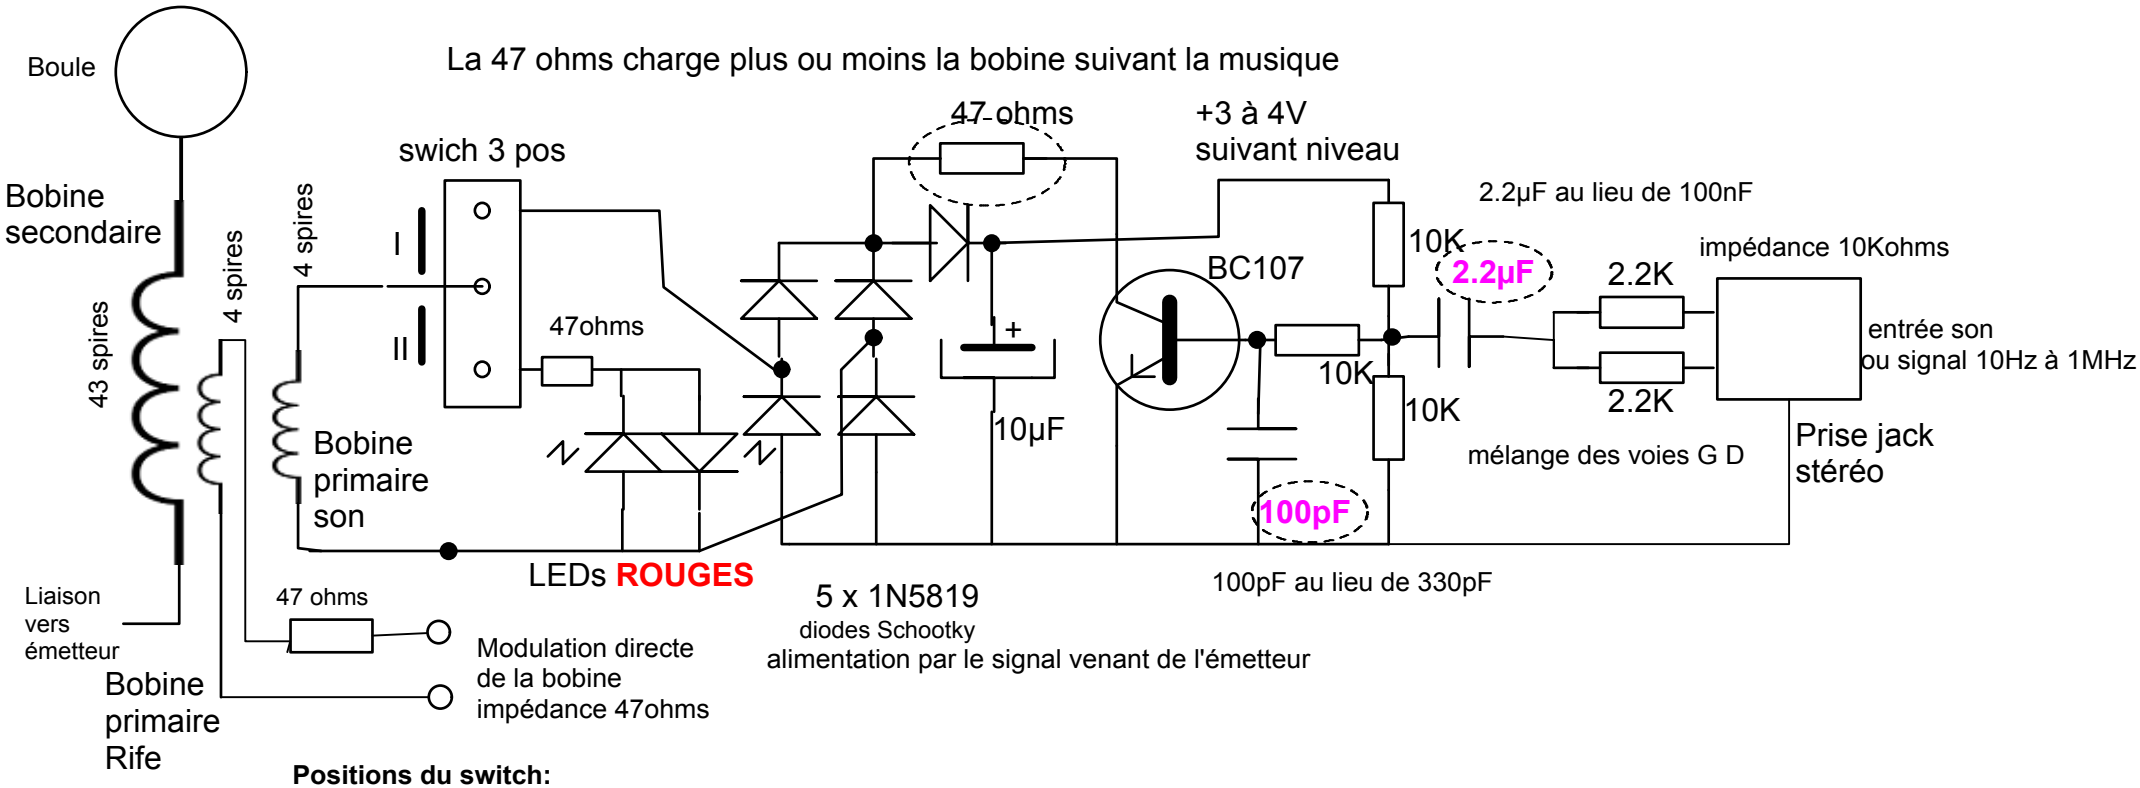

Positions du switch:
I = modulation par l'entrée son
milieu = bobine non chargée ou modulation directe Rife
II = activation des leds pour recherche de la résonance (modulation Rife possible)